




Podjąłeś prawidłową decyzję wybierając przyrząd pomiarowy z linii Testo. Przy prawidłowym obchodzeniu się z nim będziesz przez wiele lat uzyskiwał wiarygodne i dokładne wyniki pomiarowe.

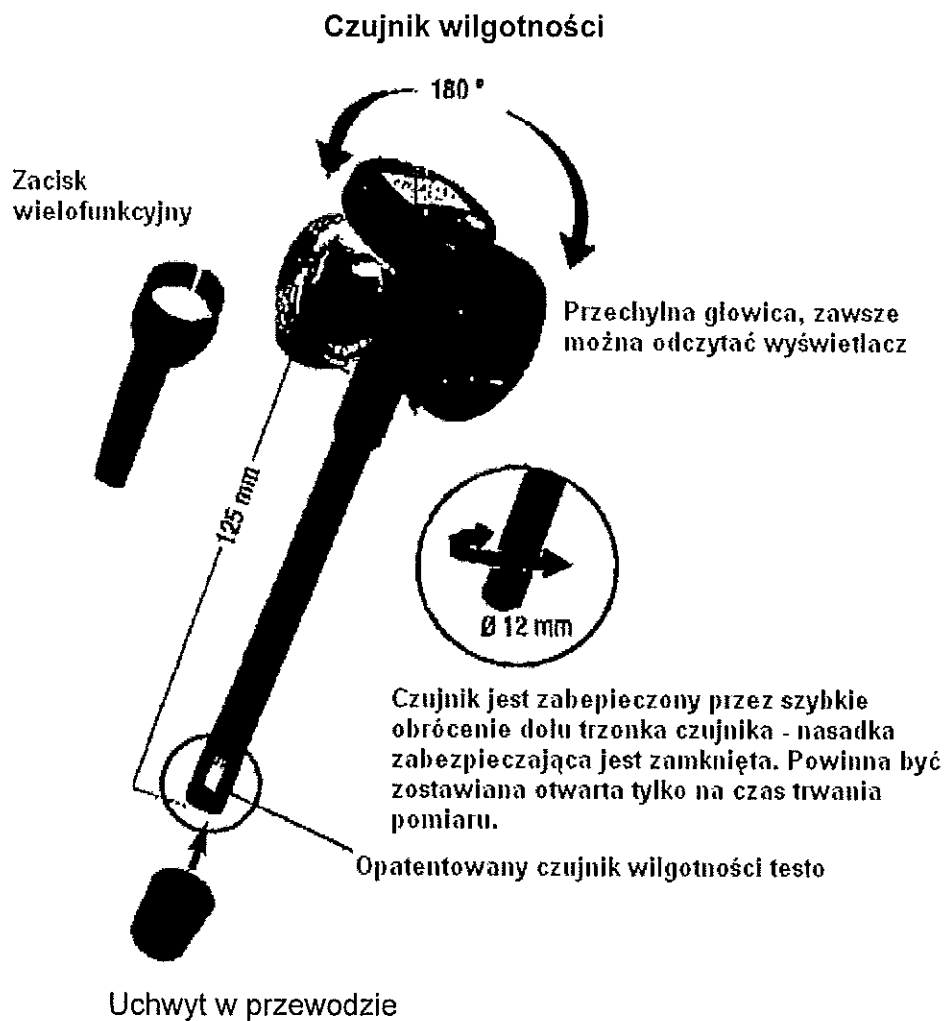

Włączanie


Naciśnij przycisk **ON** jeden raz, uruchomiony zostanie test segmentu.



Po zakończeniu testu wyświetlona zostanie wartość wilgotności.

Przełączanie parametrów

Przyciskaj przycisk ON

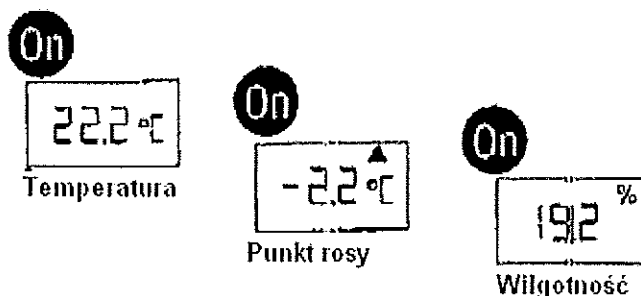

Wyłączanie

Przytrzymaj przycisk ON wciśnięty przez 3 sekundy.

Wybieranie między °C/°F

Gdy przycisk włączenia zostanie przytrzymany aż do zakończenia testu, drażek przełączy się ze °C na °F. Naciśnij przycisk ponownie żeby wrócić do °C. Odczekaj 3 sekundy przed ponownym naciśnięciem przycisku. Zastosowana zostanie wybrana jednostka.

Dane techniczne


Zakres pomiarowy:	.. 5 do 95% wilgotność względna / 0 do +50°C / -20 do +50°C td / +32 do +122 °F / -4 do +122 °F td
Rozdzielczość:	0,1% wilgotność względna / 0.1 °C / 0.1 °F
Dokładność:	(dokładność systemu przy 25°C / +77 °F) 3% wilg. wzgl. / ±0.5°C / ±0,9°F
Parametry:	% wilg. wzgl., °C, °F
Temperatura otoczenia:	0 do +50°C / 32 do +122 °F
Temperatura składowania:	-20 do +70 °C / -4 do +160 °F
Typ baterii:	3 V ogniwo guzikowe (CR2032)
Żywotność baterii:	około 200 h
Trzonek czujnika:	Ø12 mm / 0.472" Długość: 125 mm / 4.92"
Gwarancja:	2 lata

Przeczytaj to przed użyciem urządzenia: Przestrzegaj zakresów pomiarowych czujnika – nie przekraczaj maksymalnej temperatury składowania i obsługi (np. zabezpieczaj czujnik przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych). **Nieprawidłowa obsługa spowoduje utratę gwarancji.**

Zawarte w dostawie: zacisk wielofunkcyjny, uchwyt w przewodach.

CE To urządzenie spełnia wymogi EN 50 081-1 – EN 50 082-1

Wymiana baterii

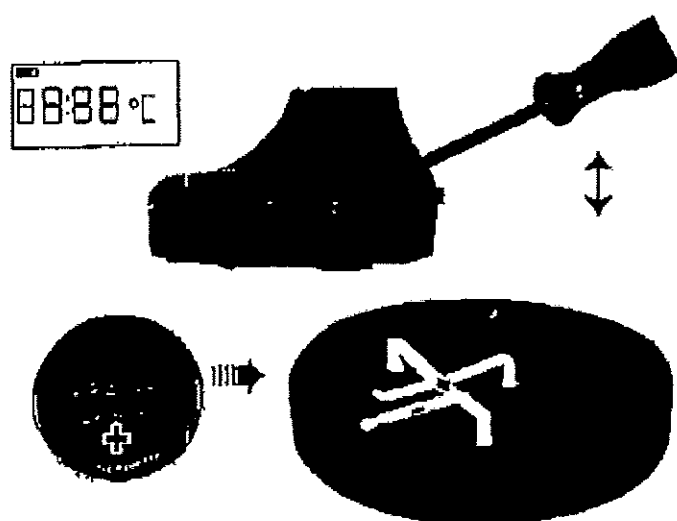

Bateria musi być wymieniona jeżeli podczas pomiaru na wyświetlaczu pojawi się .
Otwórz obudowę przy pomocy śrubokręta. Wyjmij zużytą baterię. Włóż nową baterię – pamiętaj o prawidłowej polaryzacji!

Funkcja automatycznego wyłączenia



Po 10 minutach w trybie oszczędzania energii urządzenie samoczynnie się wyłącza.