
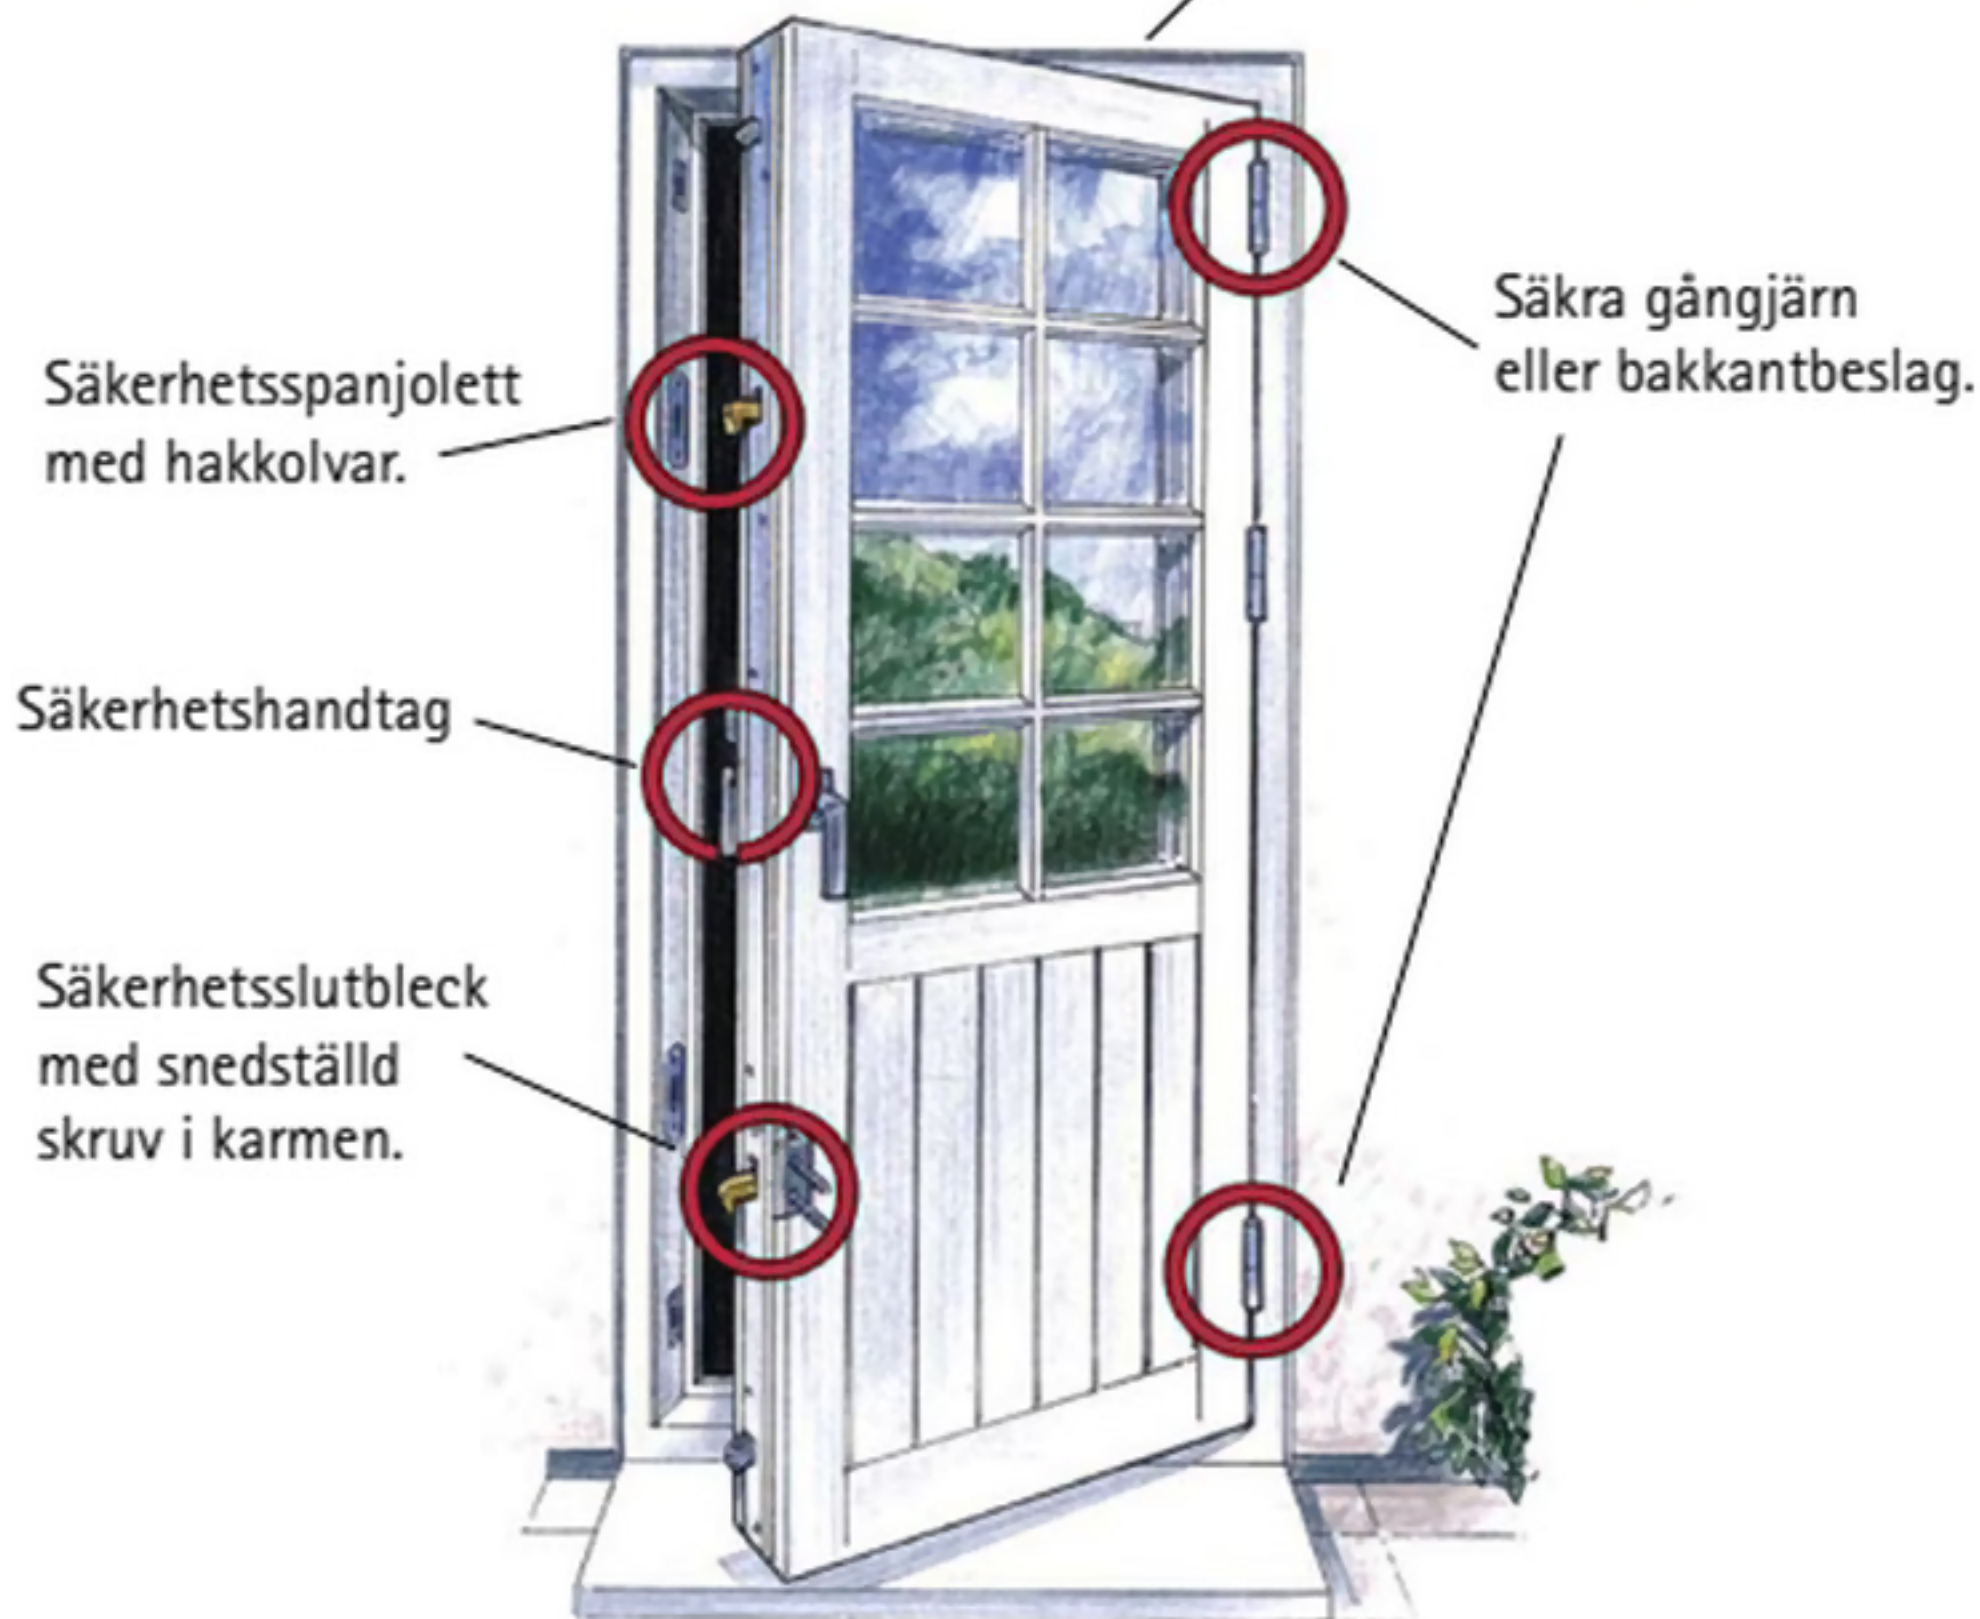


Den inbrottssäkra Altandörren, enkeldörr

Det är viktigt att se till att dörrens samtliga delar har godkända enheter, gångjärn, låsning, spanjolett och slutbleck.

Se över altandörrarna.

Altan- eller fönsterdörrar är den vanligaste vägen för tjuvar, både när de ska in och när de ska bära ut dina ägodelar. Om dörrarna är i markplan bör du skaffa både lås och låsspanjolett.

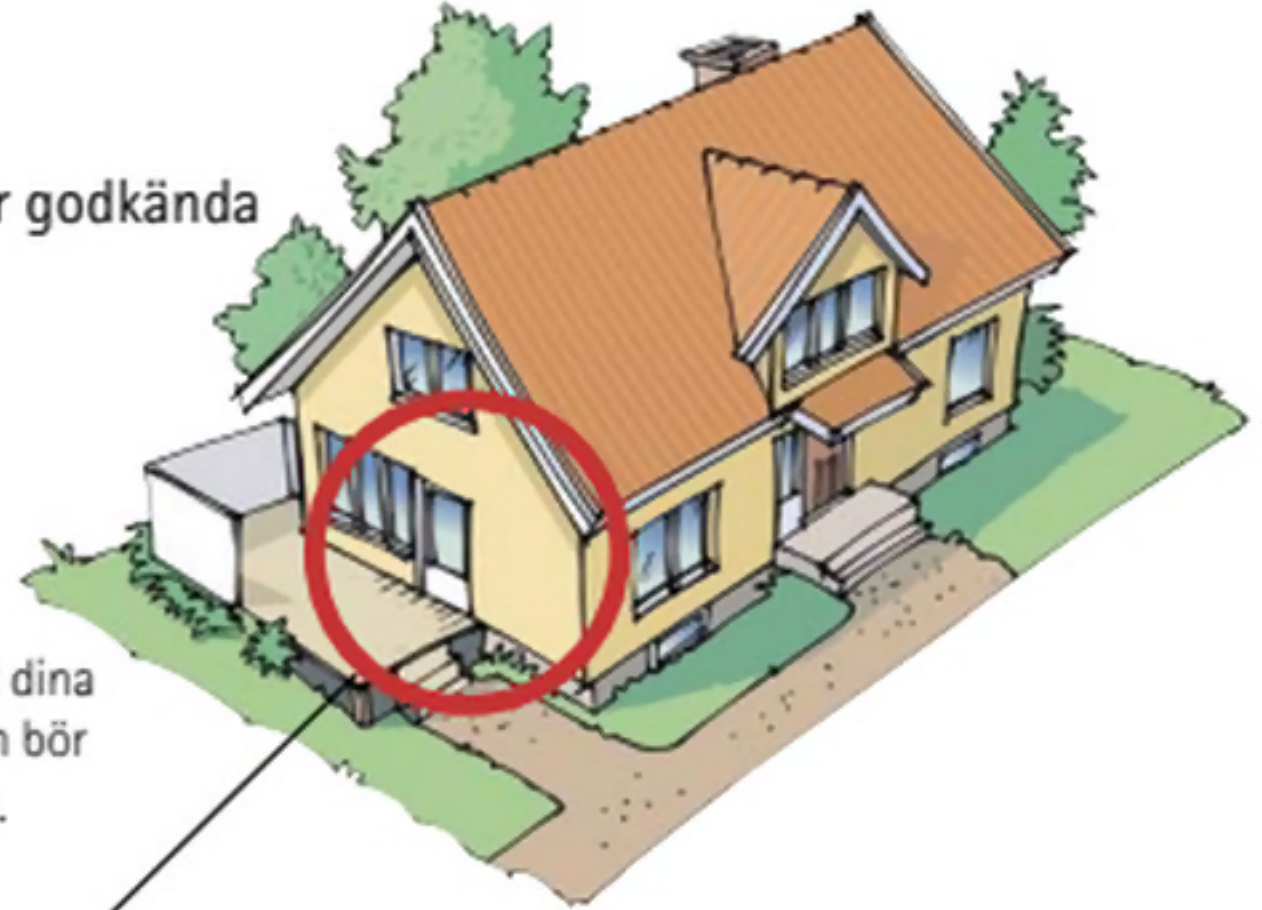

Gångjärn
 för t ex utåtgående fönsterdörr.
 Godkänd i EN 1935 Grade 13.



0312-70580

Mer information om gångjärn,
 se separat informationssida.

Bakkantsbeslag



5442-01726

Försäkringsvillkoren föreskriver oftast:
 "Utgående dörr skall ha bakkantssäkring".