





Delar

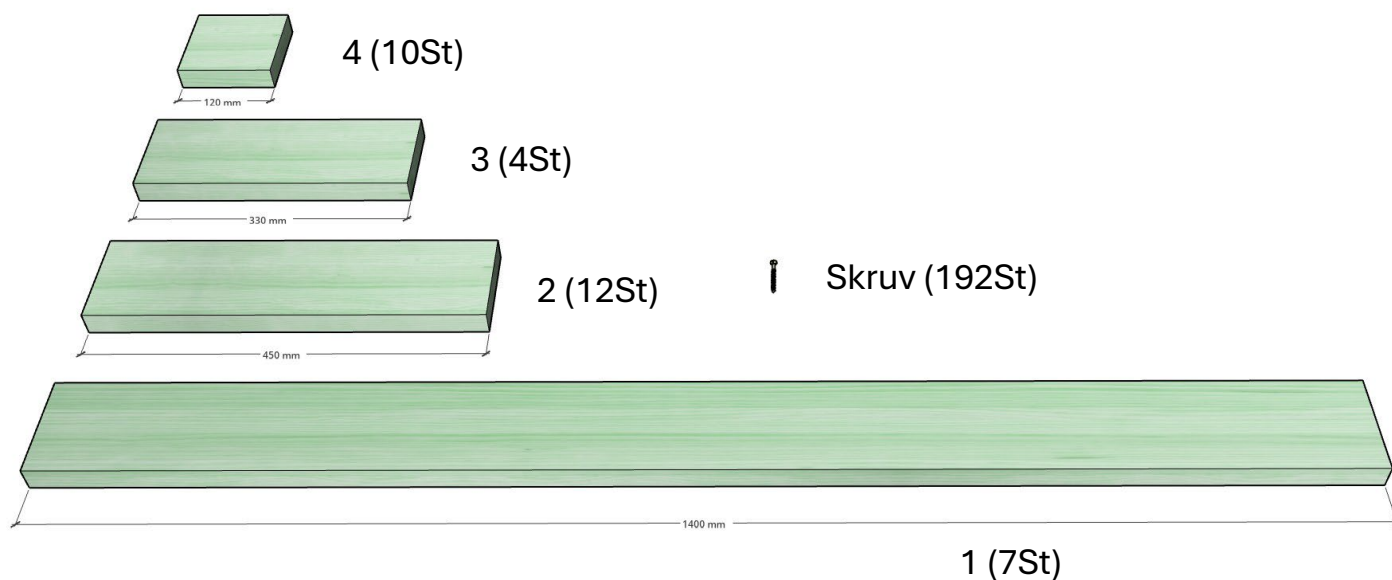


Tips. Förborra innan skruvning för att minska risken för sprickor.


1. Lägg ut en del nummer 1 och två stycken nummer 3. Lägg delarna enligt bild och mät diagonalerna till 1471mm.

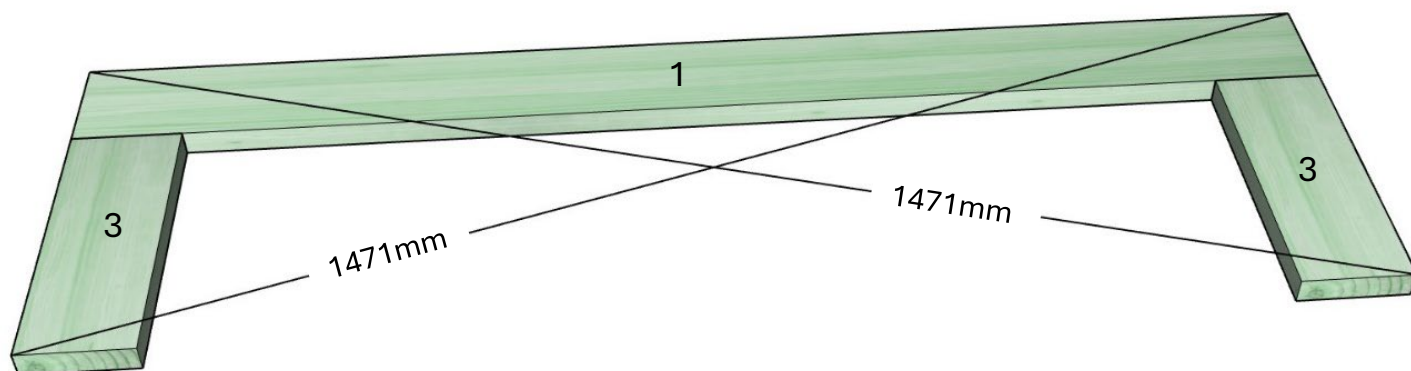


- Lägg på 2 stycken av delarna 2. Se till att dom ligger kant i kant.
Skruva enligt bild 20mm från kanterna. Kontrollera diagonalerna igen.

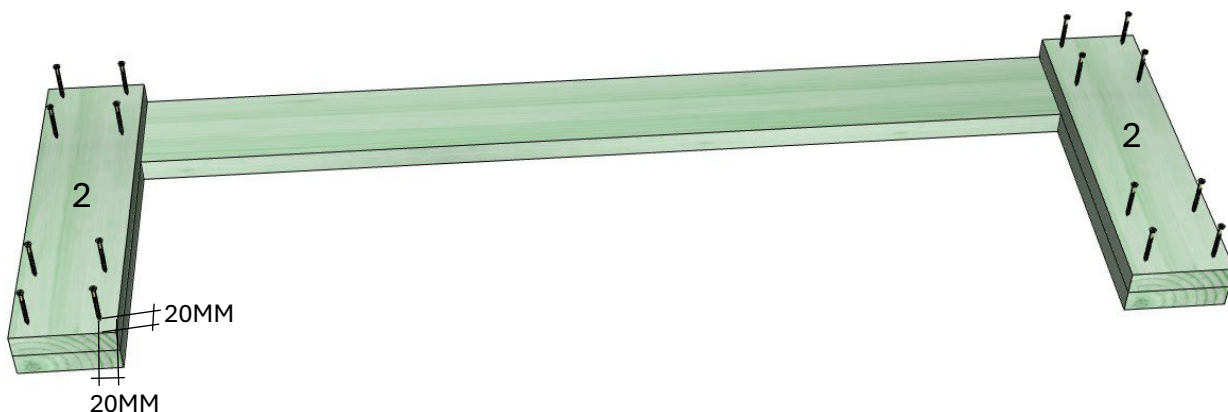


- Lägg på en del nummer 1 och två av delarna 4. Se till att dom ligger kant i kant.
Skruva enligt bild 30mm från kanterna.

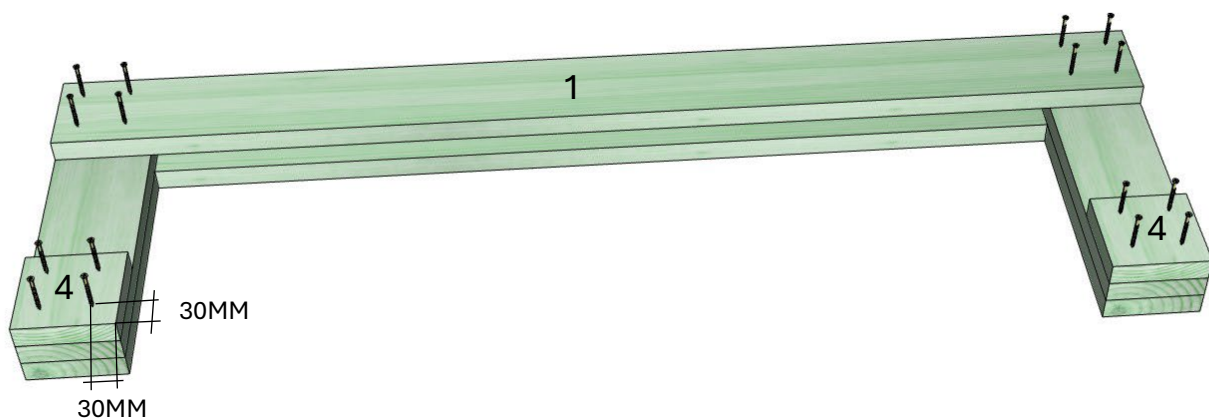


- Repetera Steg 2.

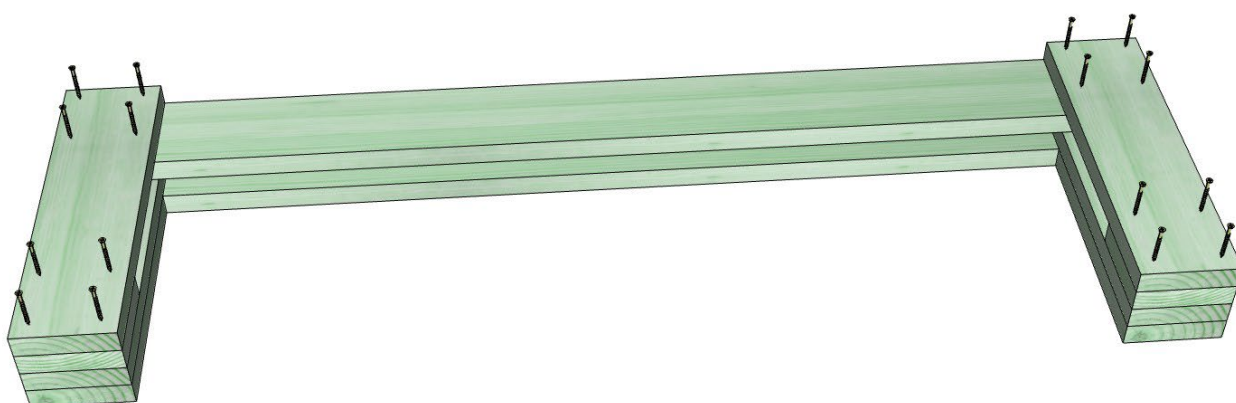


5. Repetera Steg 3.

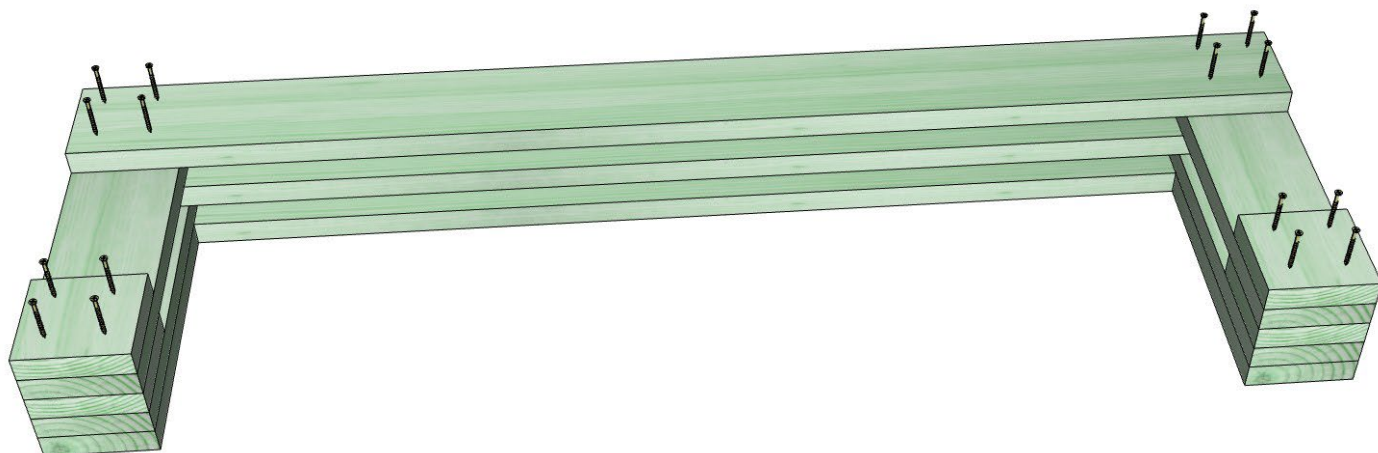


6. Repetera Steg 2.

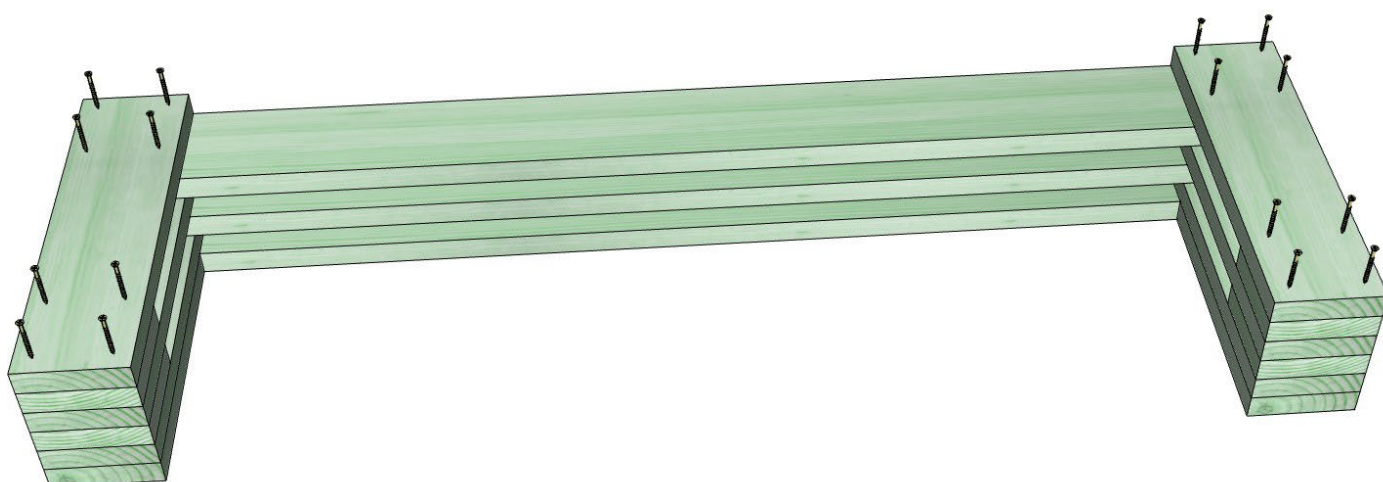


7. Repetera Steg 3.

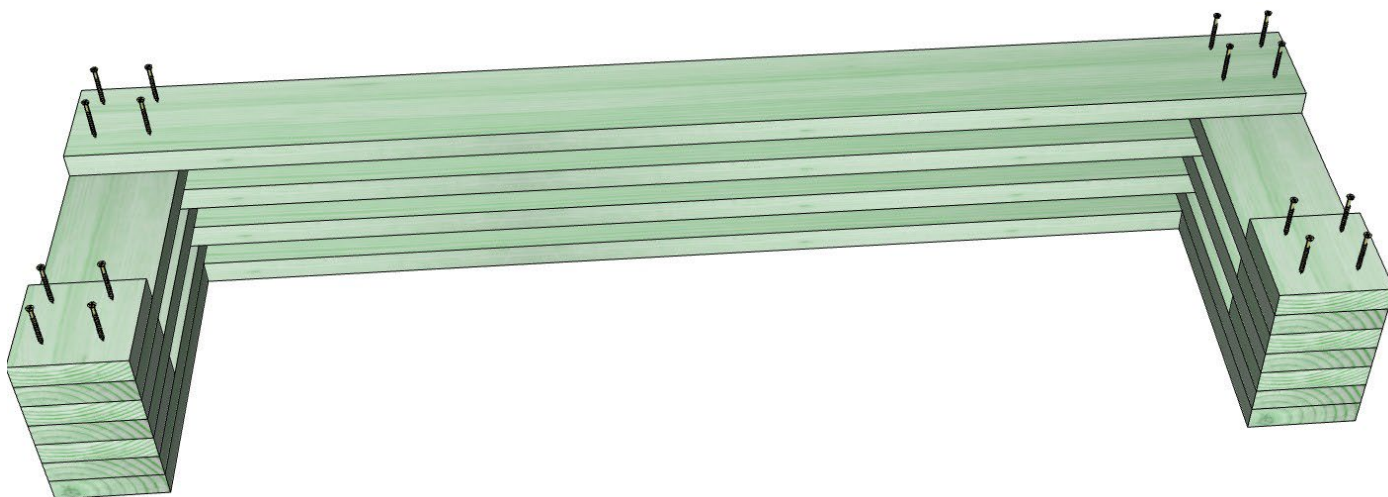


8. Repetera steg 2.

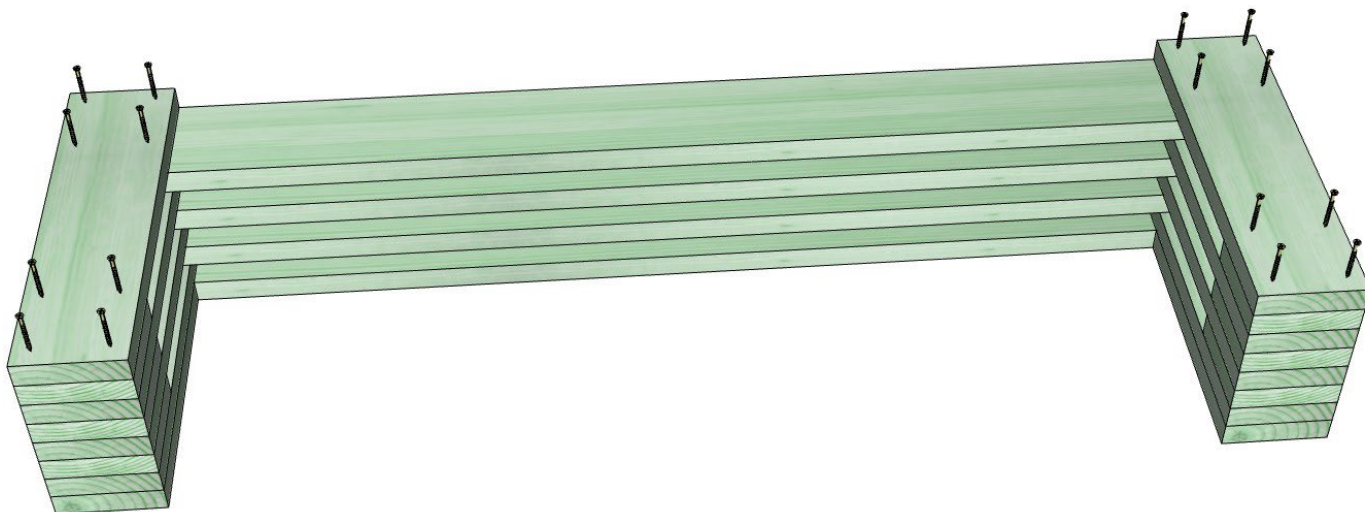


9. Repetera steg 3.

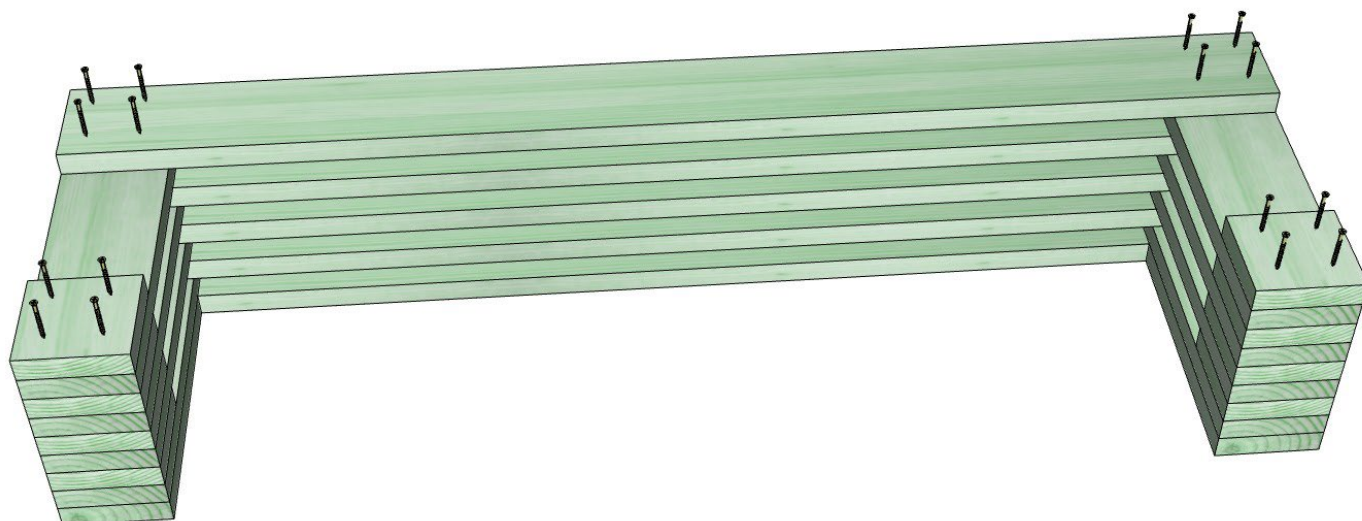


10. Repetera Steg 2.

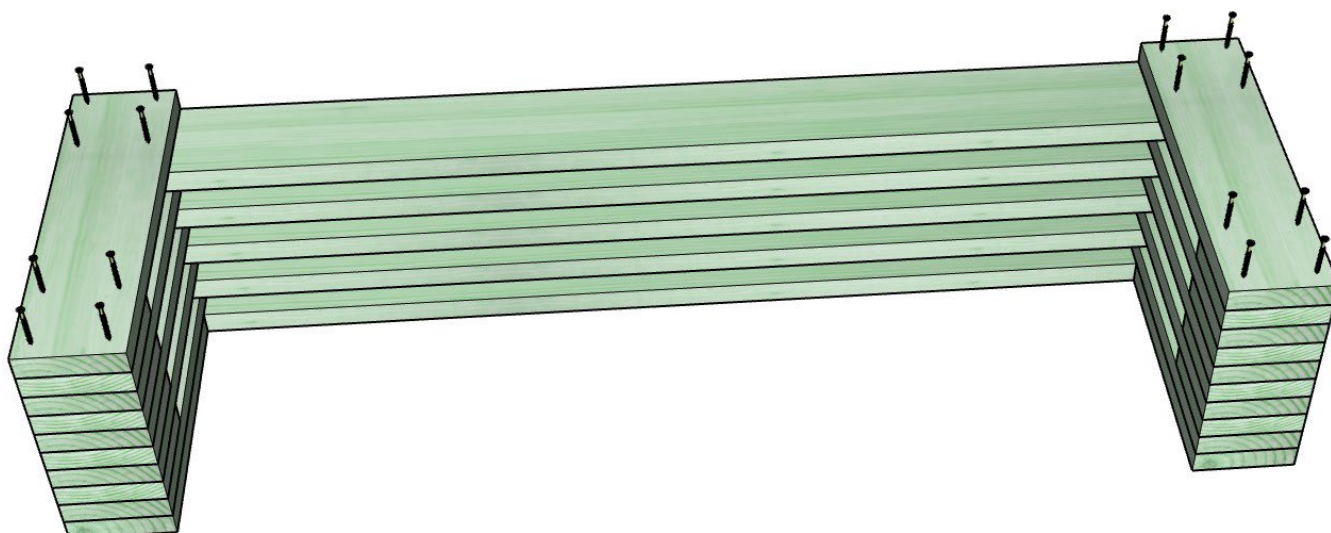


11. Repetera Steg 3.

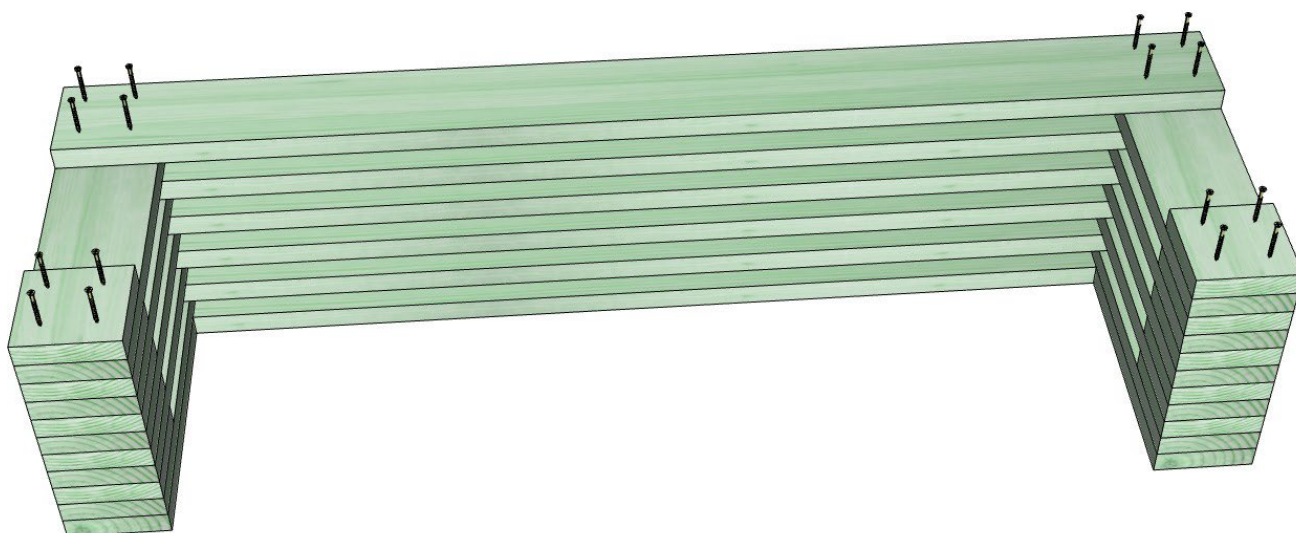

12. Repetera Steg 2.

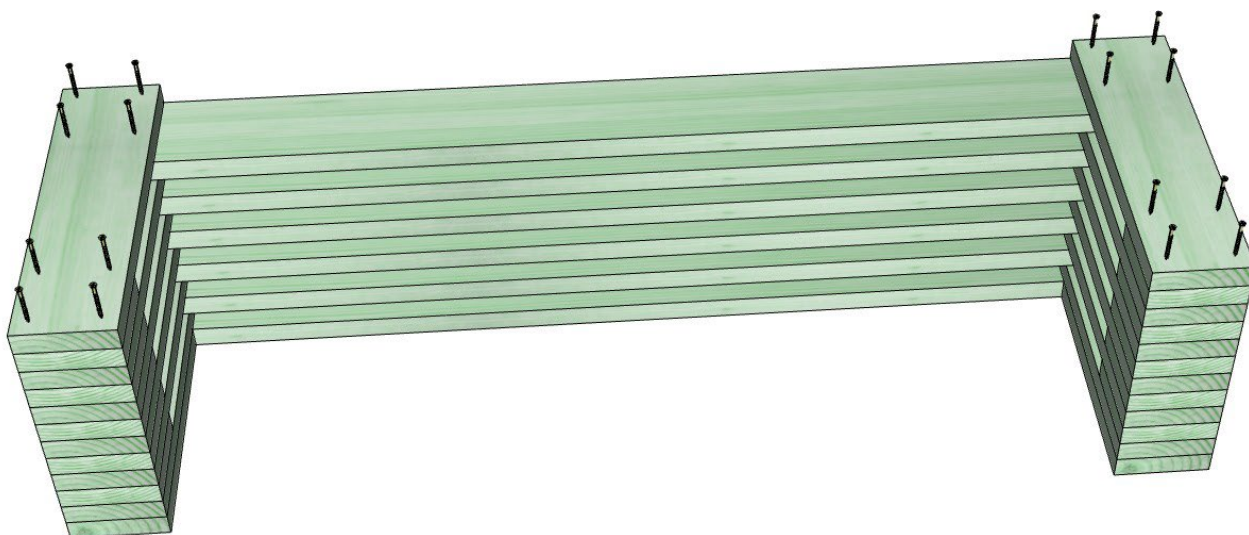

13. Lägg på dom 2 sista delarna 3 och sista delen 1. Skruva 30mm från kanterna. Nu kan ni det här.

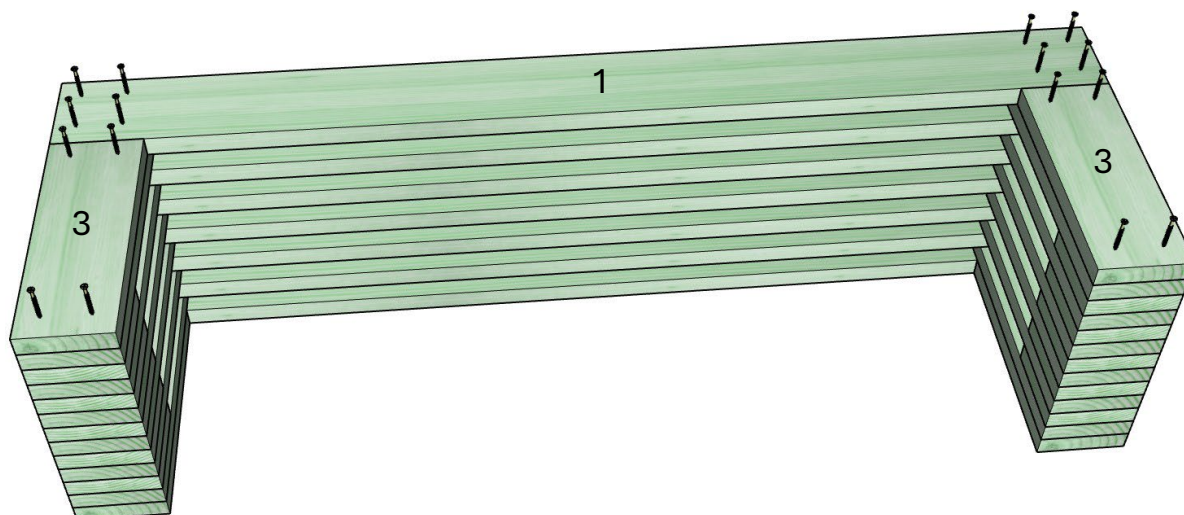

BYGGBESKRIVNING BÄNK

14. Grattis nu är ni klara.

