




Ipe

Tack för att du valt IPE-trall från IBI Wood.
Notera att det alltid är viktigt att följa
lägganvisningarna för att eventuella garantier
skall gälla.

Trä har naturliga rörelser i sig och sprickor kan förekomma, speciellt vid ändträet, därmed kan det vara rekommenderat att rensåga ändarna vid leverans. Vid leverans kan vissa små partier upplevas sträva eller stickiga på grund av resning i träet, detta är helt naturligt och kan enkelt åtgärdas med ett fint slippapper och slipkloss/slipmaskin för att få en riktigt fin och len yta. Andra mindre defekter kan även förekomma så som maskhål och motträ på mindre partier, detta får dock förekomma och är en naturlig del i träet.

Snabbfakta

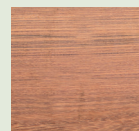

Ursprung:	Sydamerika
Certifikat:	FSC®
Längder:	1850- 5500 mm
Dimensioner:	21x145 mm
Åtgång:	Ca 7 lpm/m ²
Yta:	Slät/Slät
Impregnering:	Ingen
Latinsk namn:	Tabebuia spp
Infästning	Clips/ Skruv

Anvisningar Ipê

Montering

Då trä är ett levande material kan dimensionerna variera något vid leverans. Virket rör sig även på bredden i takt med årstiderna och luftfuktigheten. Därför är det alltid viktigt att lämna minst 3 mm luftspalt mellan varje bräda. Vid montering skall trallen läggas på ett cc-avstånd på max 60 cm. Även viktigt att tänka på att trallen och underkonstruktionen har en god ventilation och att när du skarvas att det skarvas över dubbelregel. Inga speciella verktyg krävs för bearbetning av IPE utan det går bra med standardverktyg för bearbetning av trä.

Infästning

IPE är ett av få hårdträ som går att montera med clips, för dold infästning. Detta på grund av träslagets fantastiska egenskaper, IPE är oerhört stabilt samtidigt som det är väldigt hårt. Den lilla rörelsen i träet gör att det går att montera trallen med 3 mm luftspalt, något som kommer automatiskt när du använder dig av våra clips.

Väljer man att skruva trallen är det viktigt att förborra och försänka skruven, vi rekommenderar vår trallskruv från SPAX med godstjocklek på 5 mm. Vid förborring rekommenderas en borr på 4 mm, borra ej i regeln. Skruven sätts 25 mm in från kanterna. Skruva aldrig trallen underifrån då det medför en stor risk att skruven inte kan hålla trallen och plankorna slår sig.

Vill ni undvika synliga skruvskall kan man plugga golvet. IBI Wood tillhandahåller en Ipeplugg som är 10 mm i diameter och 8 mm i längd. Borra aldrig djupare än 6 mm, limmas med polyuretanlim och slipa sedan ner de sista för bästa resultat.

Förvaring

Vid förvaring av trallen innan läggning skall den alltid hållas täckt med ventilation och fri från sol och regn. Detta för att förhindra att trallen slår sig eller får ytlig påväxt.

Färg och behandling

Trä är ett levande material och inget träd är det andra likt. Därmed kan det förekomma färgvariationer i trallen dessa jämnar dock ut sig med tiden då solljus får allt trä att gråna. IPE får en fin silvergrå patina med tiden. Vill man behålla ursprungsfärgen kan man olja trallen. Tänk då på att alltid rengöra trallen innan. Läs alltid på förpackningen från tillverkaren och följ anvisningarna. Är du osäker testa först på någon spillbit eller i något hörn. När du sågar eller slipar på IPE kan den nya ytan upplevas starkt gul eller grön. Detta är helt naturligt och kommer att lägga sig inom någon dag i solljus. Inga speciella verktyg krävs för bearbetning av IPE utan det går bra med standardverktyg för bearbetning av trä.

Återvinning

IPE är 100 % trä utan några kemiska tillsatser och sorteras i träåtervinning alternativt eldas upp.

Ett rätt installerat golv är ett golv för decennier.



Läs mer om våra tillbehör

Tillbehör till denna produkt



Skruv



Plugg



Clips



Stegborr



Trallspännare