





Delar

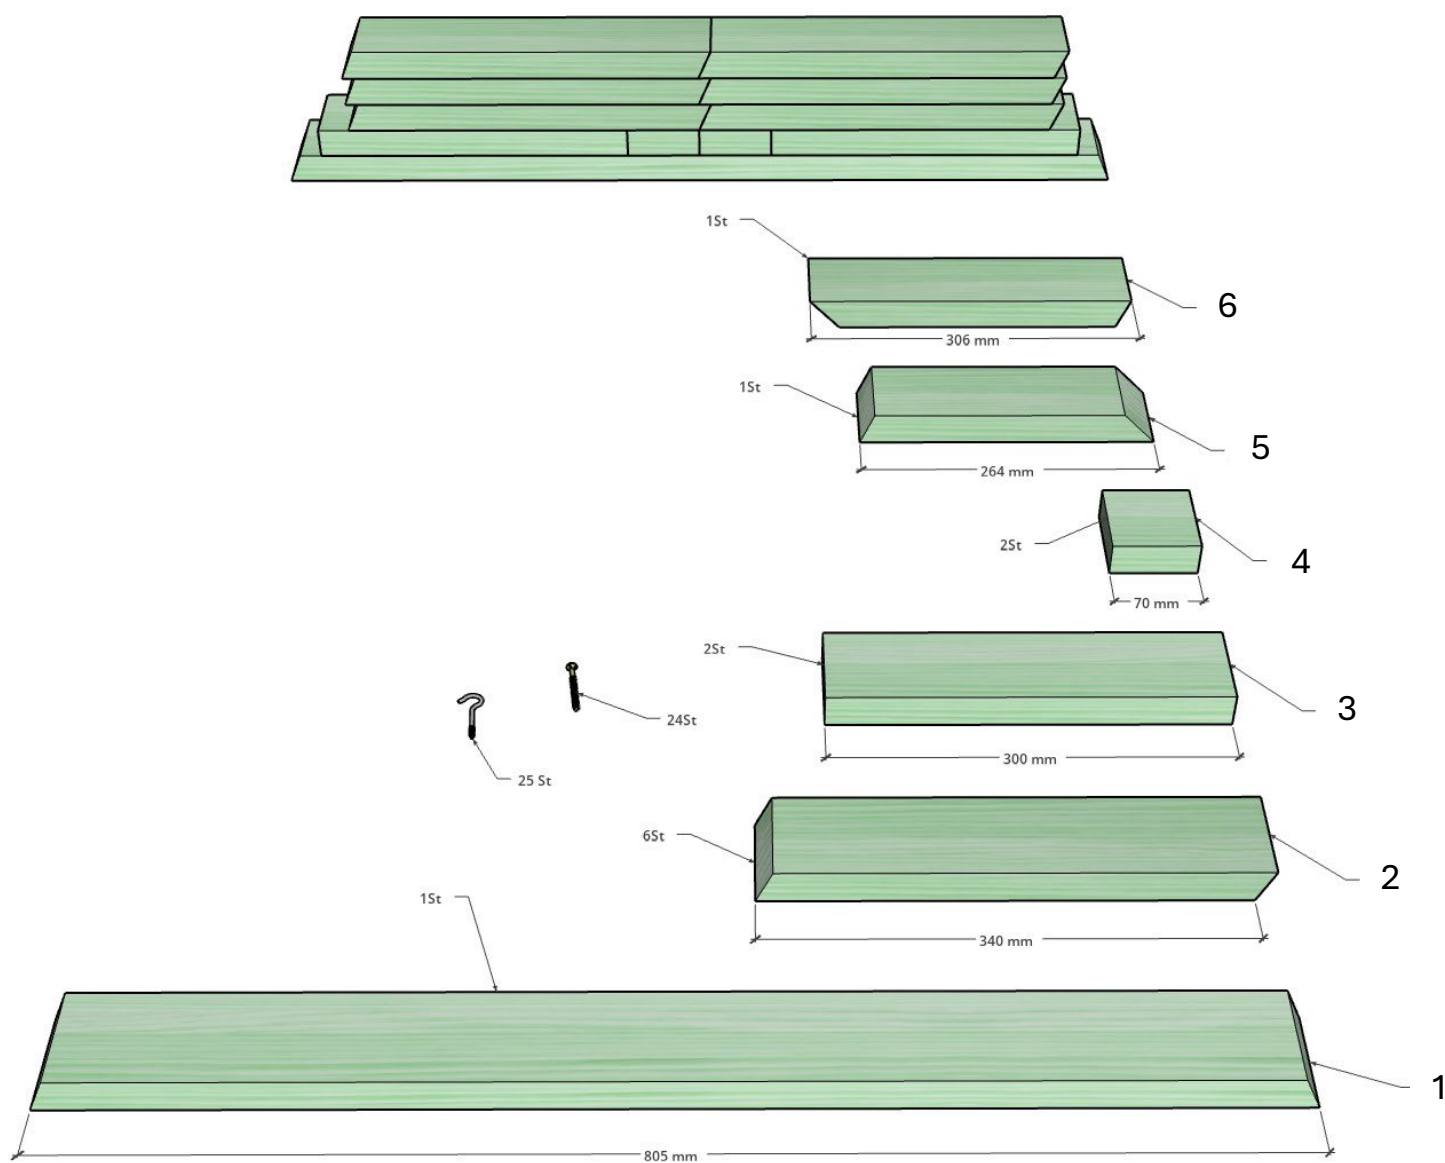


Tips. Förborra innan skruvning för att minska risken för sprickor.


1. Skruva ihop alla delarna med nummer 2 liggande. Det skall vara 25mm överlapp. Skruva fast nummer 5 och nummer 6 med 25mm överlapp. (Se bild nedan)

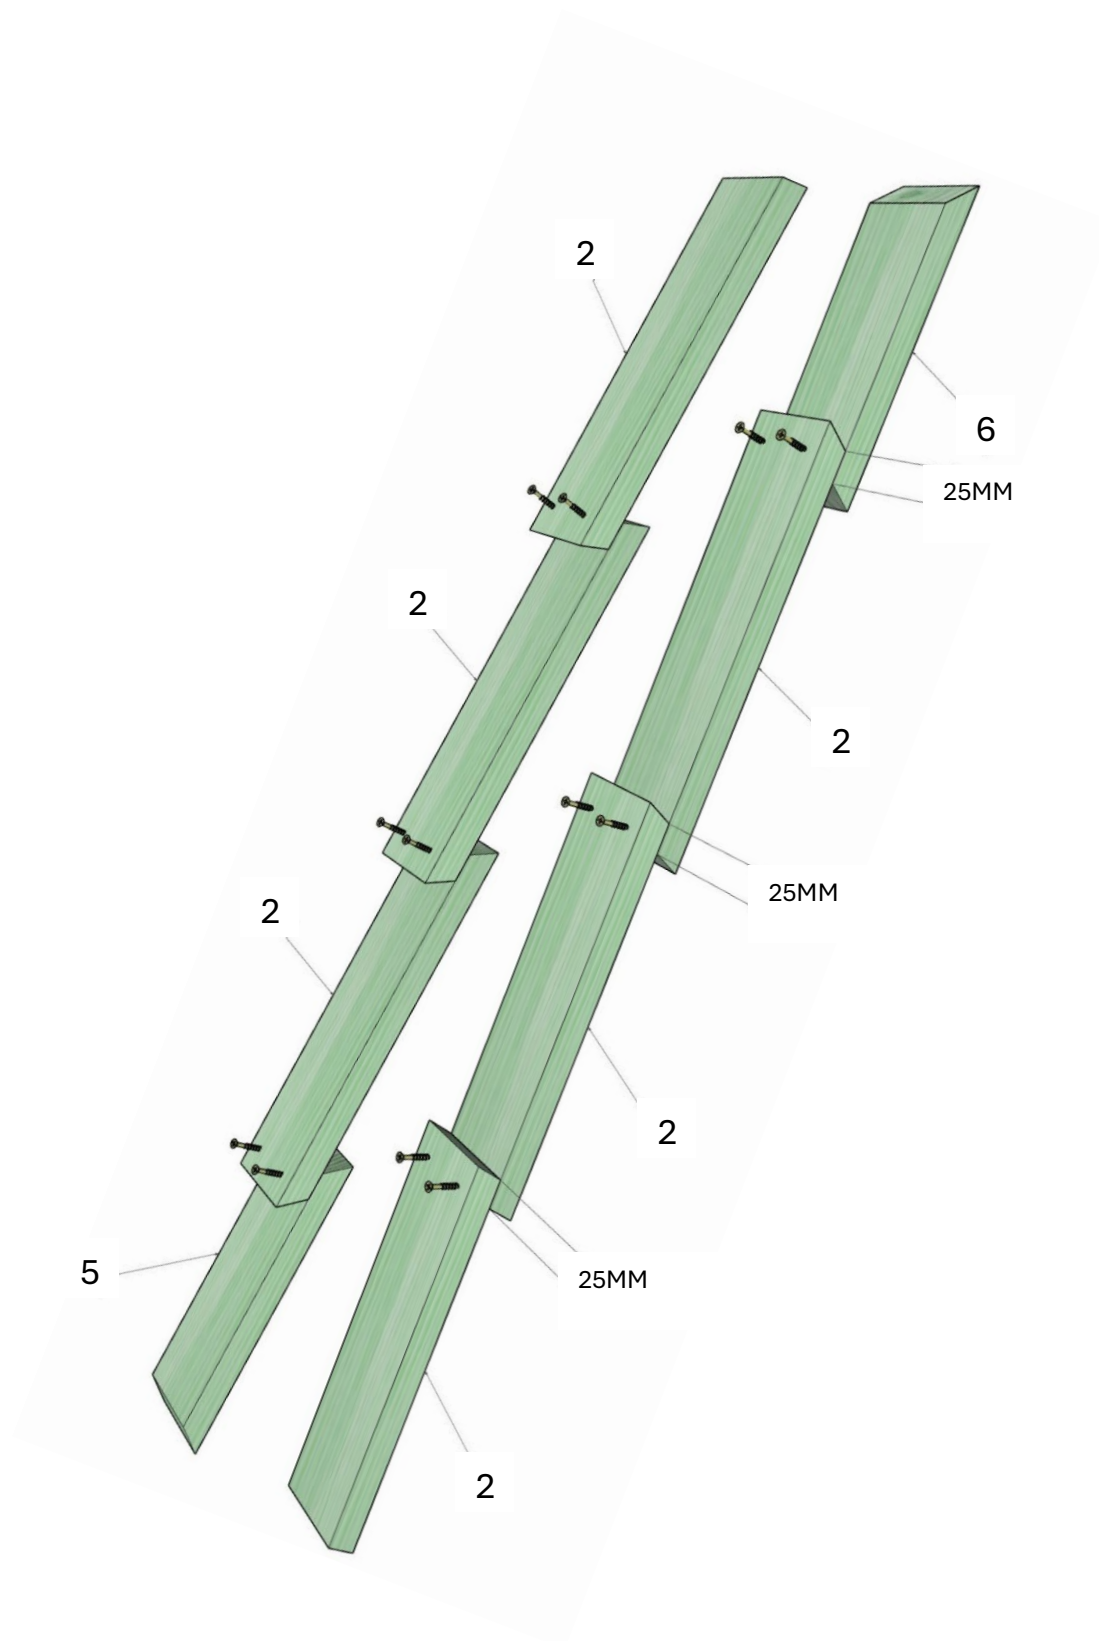


1. Skruva fast understycket med nummer 1 därefter skruva ihop toppen.
(Se bild nedan)

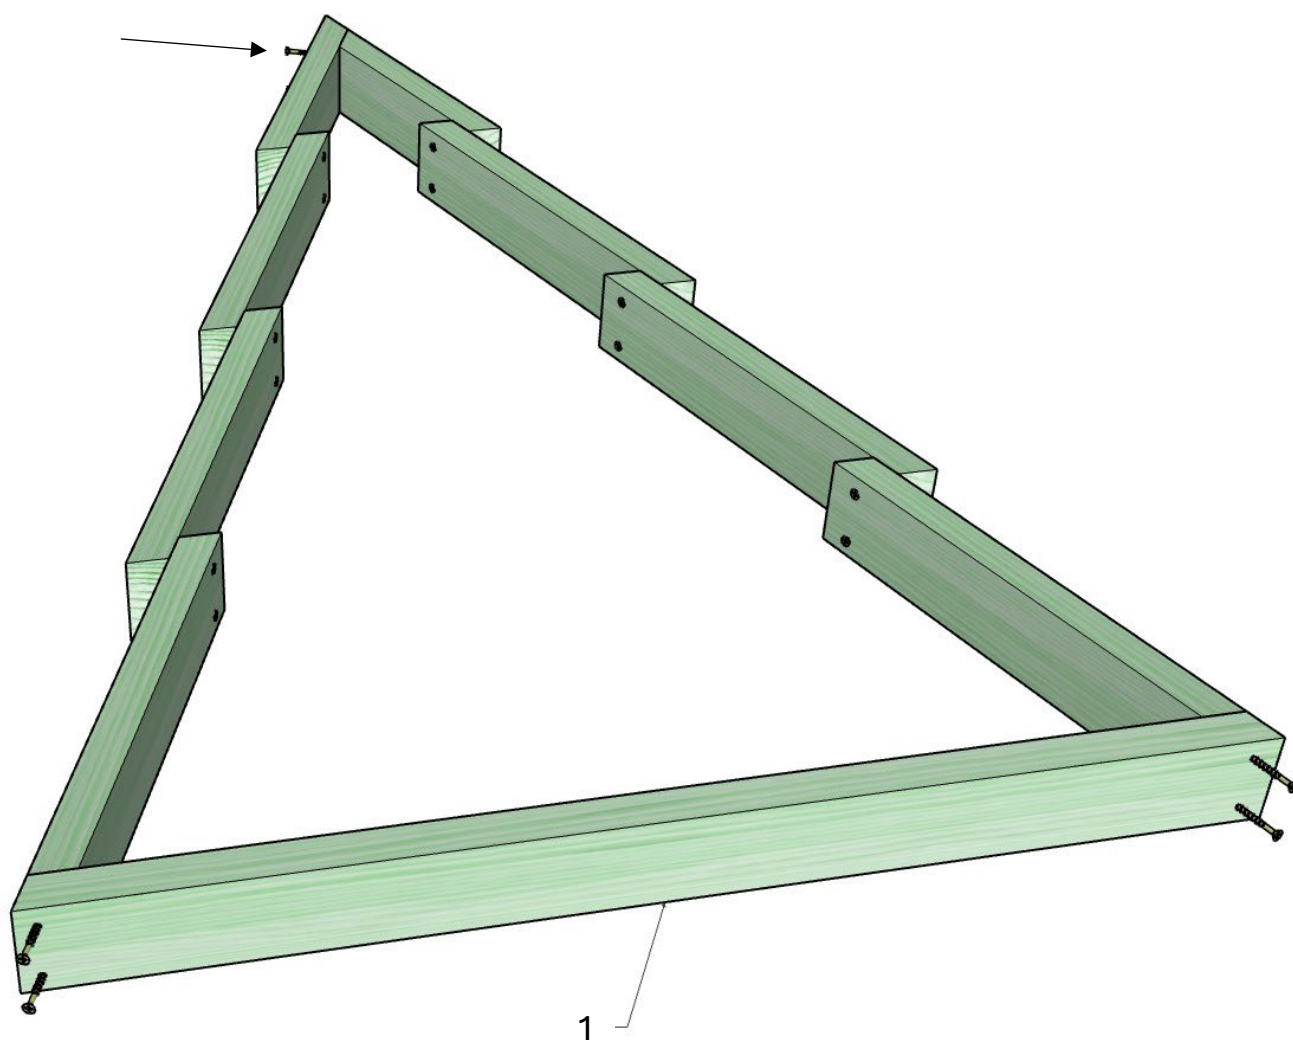

2. Skruva fast klossarna med nummer 4. (Se bild nedan)
Skruva fast benen nummer 3 med en skruv i mitten 240mm från ytterkanten.
(Se bild nedan)

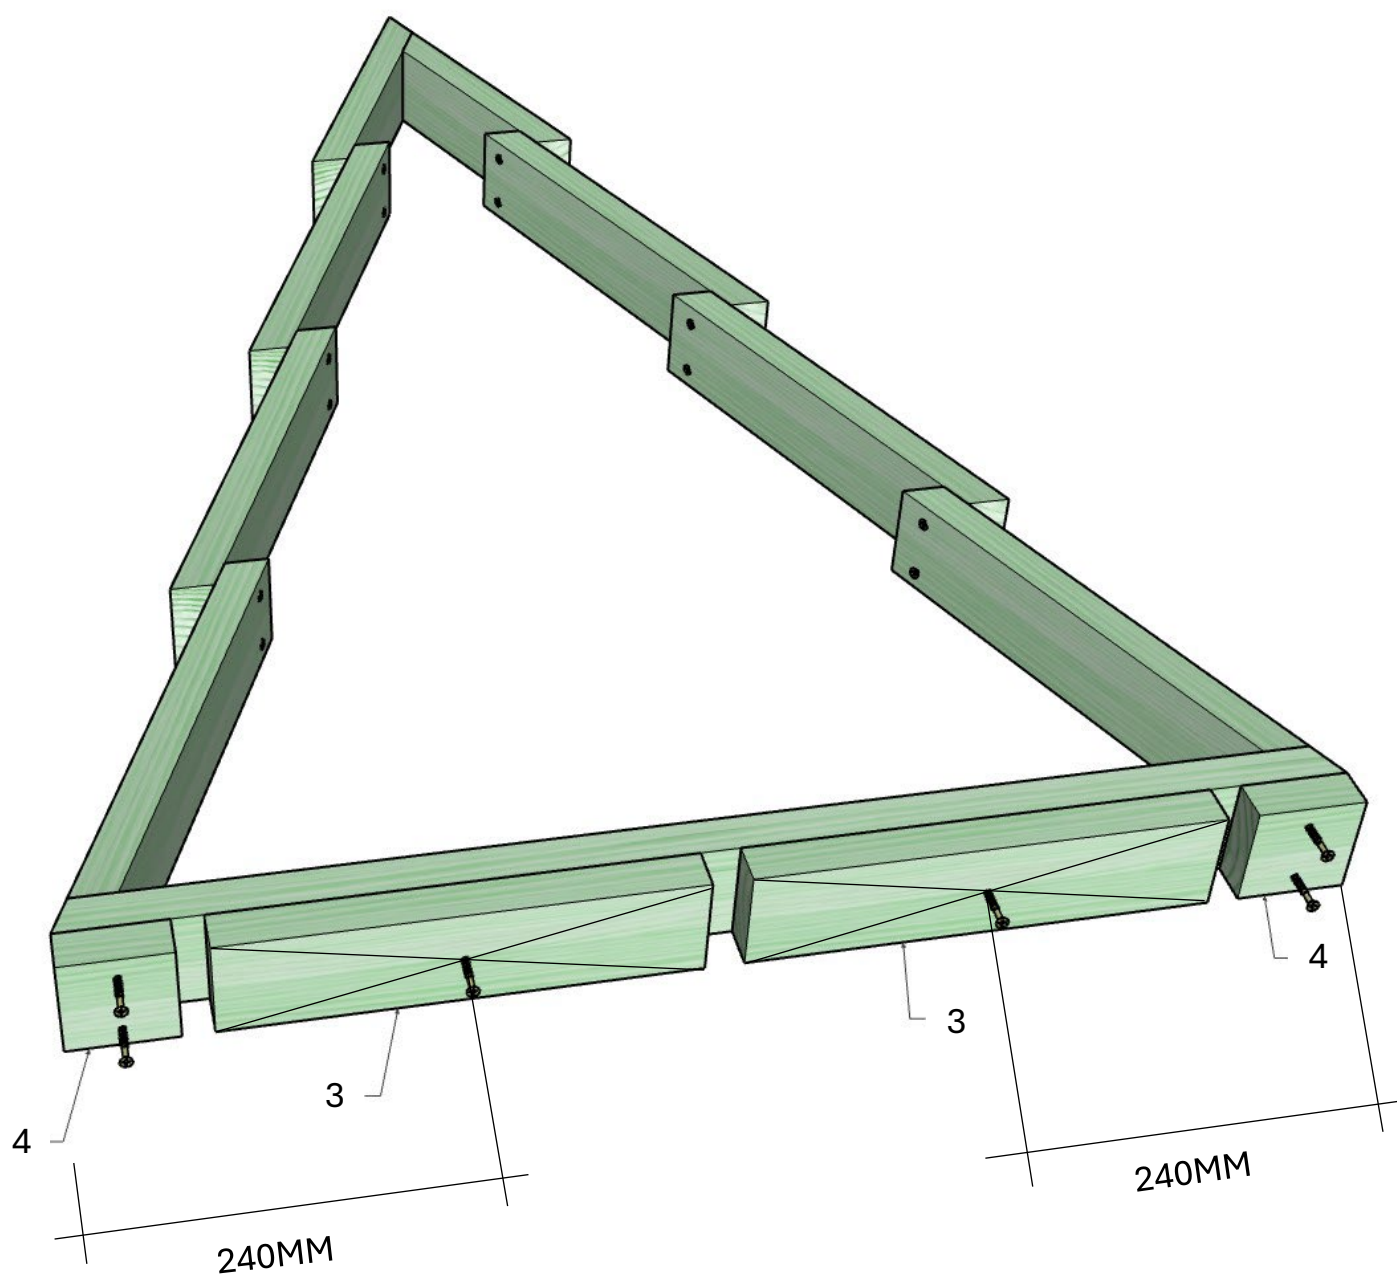

3. Skruva fast alla öglorna. (Se bild nedan)

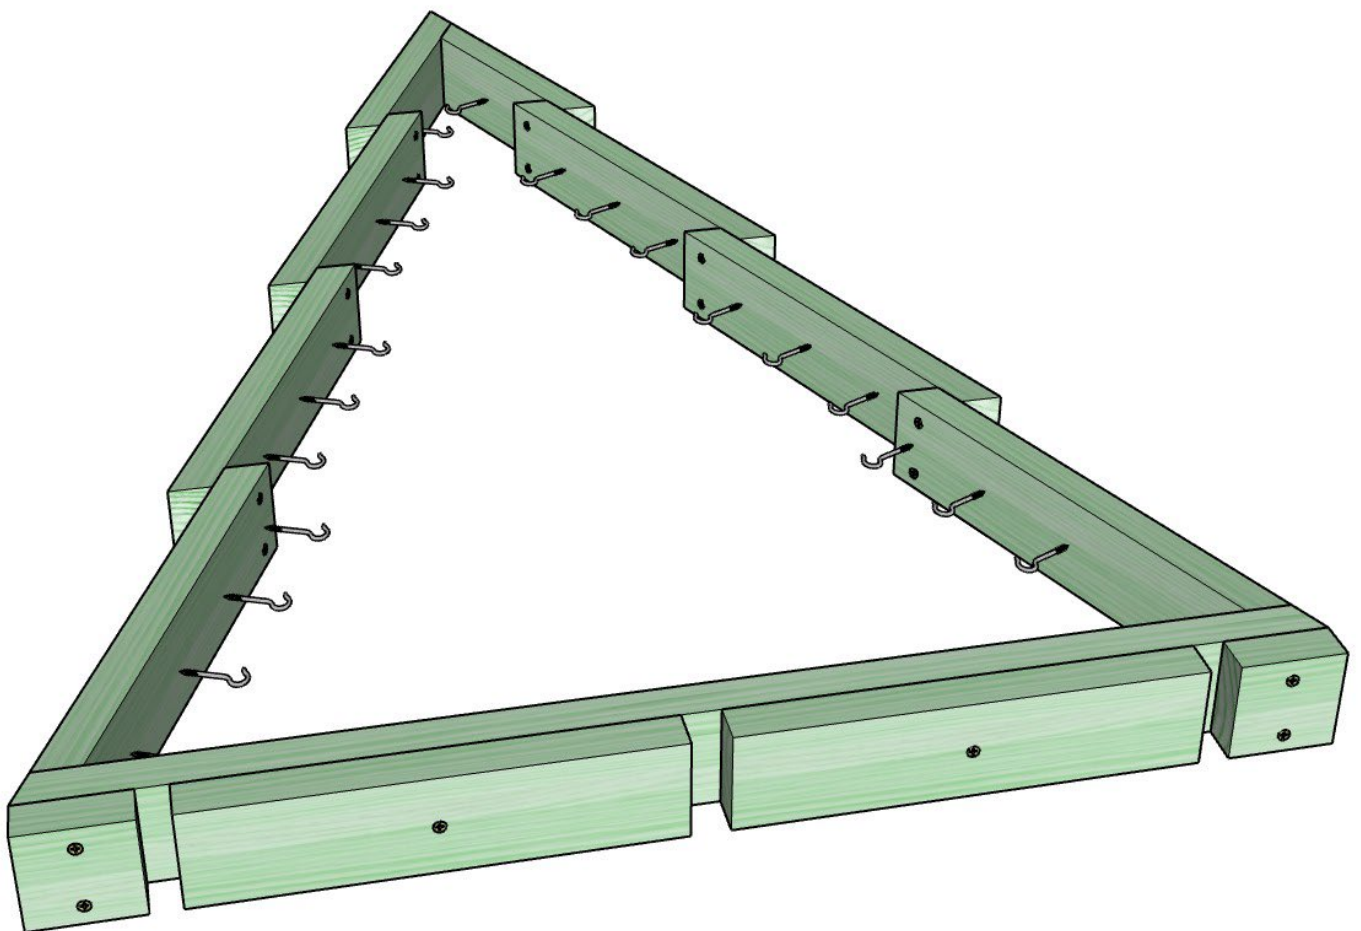

4. Grattis nu är den klar.

