


NORGIPS HÖRNSKYDD

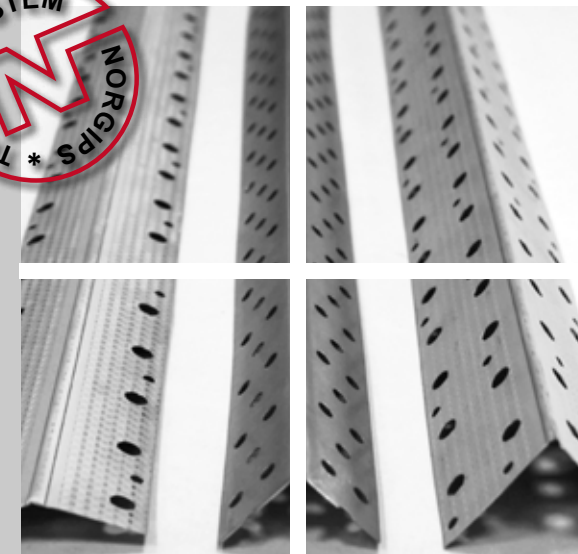

FÖR UTÅTGÅENDE VÄGGHÖRN
INOMHUS

VÄGGHÖRN



Vi delar vår kunskap med dig

Norgips har lång erfarenhet och stor kunskap inom området för konstruktioner med gipskivor och tillhörande lättbyggnadssystem. Denna kunskap ställs till våra kunders förfogande genom vår tekniska support.

Använd vår webbplats www.norgips.se och fråga gärna våra experter.

NSAB-11-011 Rev A

Norgips Svenska AB
Tel. 019-20 74 50 - Fax 019-20 74 59 www.norgips.se

MONTAGEMETOD VID:


| | 1 lag gips | 2 lag gips |
|-------------------------------------|--|----------------------|
| HS29 - 90° (29 x 29 mm) | Monteras med verktyg Skrivas eller spikas | Monteras med verktyg |
| HS39 - 90° (39 x 39 mm) | Skrivas eller spikas | Skrivas eller spikas |
| HS29S - 135° (29 x 29 mm) | Skrivas eller spikas | Skrivas eller spikas |

HÖRNSKYDD FÖR UTÅTGÅENDE

HÖRNSKYDDSMONTAGE



Montera gipsskivorna med överlapp.

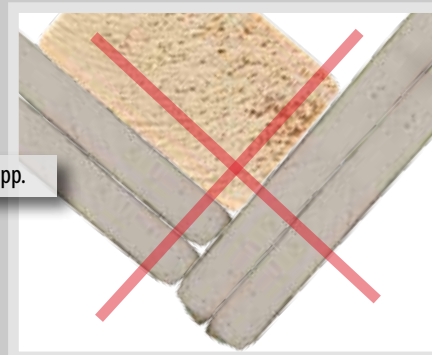

MONTAGE MED VERKTYG



Klipp till Norgips Hörnskydd 10 mm kortare än vägghöjden för 5 mm mellanrum mellan golv/tak och hörnskydd.

MONTAGE MED SKRUV



Klipp till Norgips Hörnskydd 10 mm kortare än vägghöjden för 5 mm mellanrum mellan golv/tak och hörnskydd.

Gipsskivor är ett naturligt brandskyddande material för vägg-beklädnad inomhus på stomme av stålprofiler eller träreglar.


Innerväggar klädda med Norgips gipsskivor skapar ett underlag som lämpar sig väl för tapetsering eller målning, men väggarnas utvändiga hörn är känsliga för slag och stötar. För att skydda hörnet och underlätta för den efterföljande spacklingen kan Norgips Hörnskydd användas.

Norgips Hörnskydd är tillverkade av galvaniserat stål och finns i olika utföranden. Dessa kan monteras med några olika tekniker och valet av hörnskydd görs beroende på konstruktion och vilken metod som ska användas vid infästningen.

Norgips Hörnskydd kan monteras med specialverktyg eller skruvas eller spikas fast.



Använd gummiklubban och verktyget för att bestämt slå fast Norgips Hörnskydd. Gör detta med ca 150 mm mellanrum.

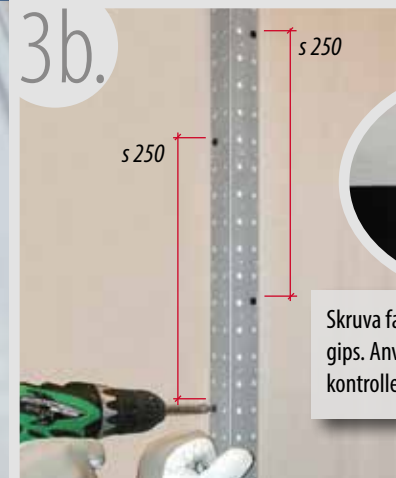

Skruva fast med gipsskruv för 1 eller 2 lag gips. Använd t.ex. en spackelspade för att kontrollera att skruvskallen går fri.