


Måttuppgifter

enligt svensk standard SMS 596. ISO 299.

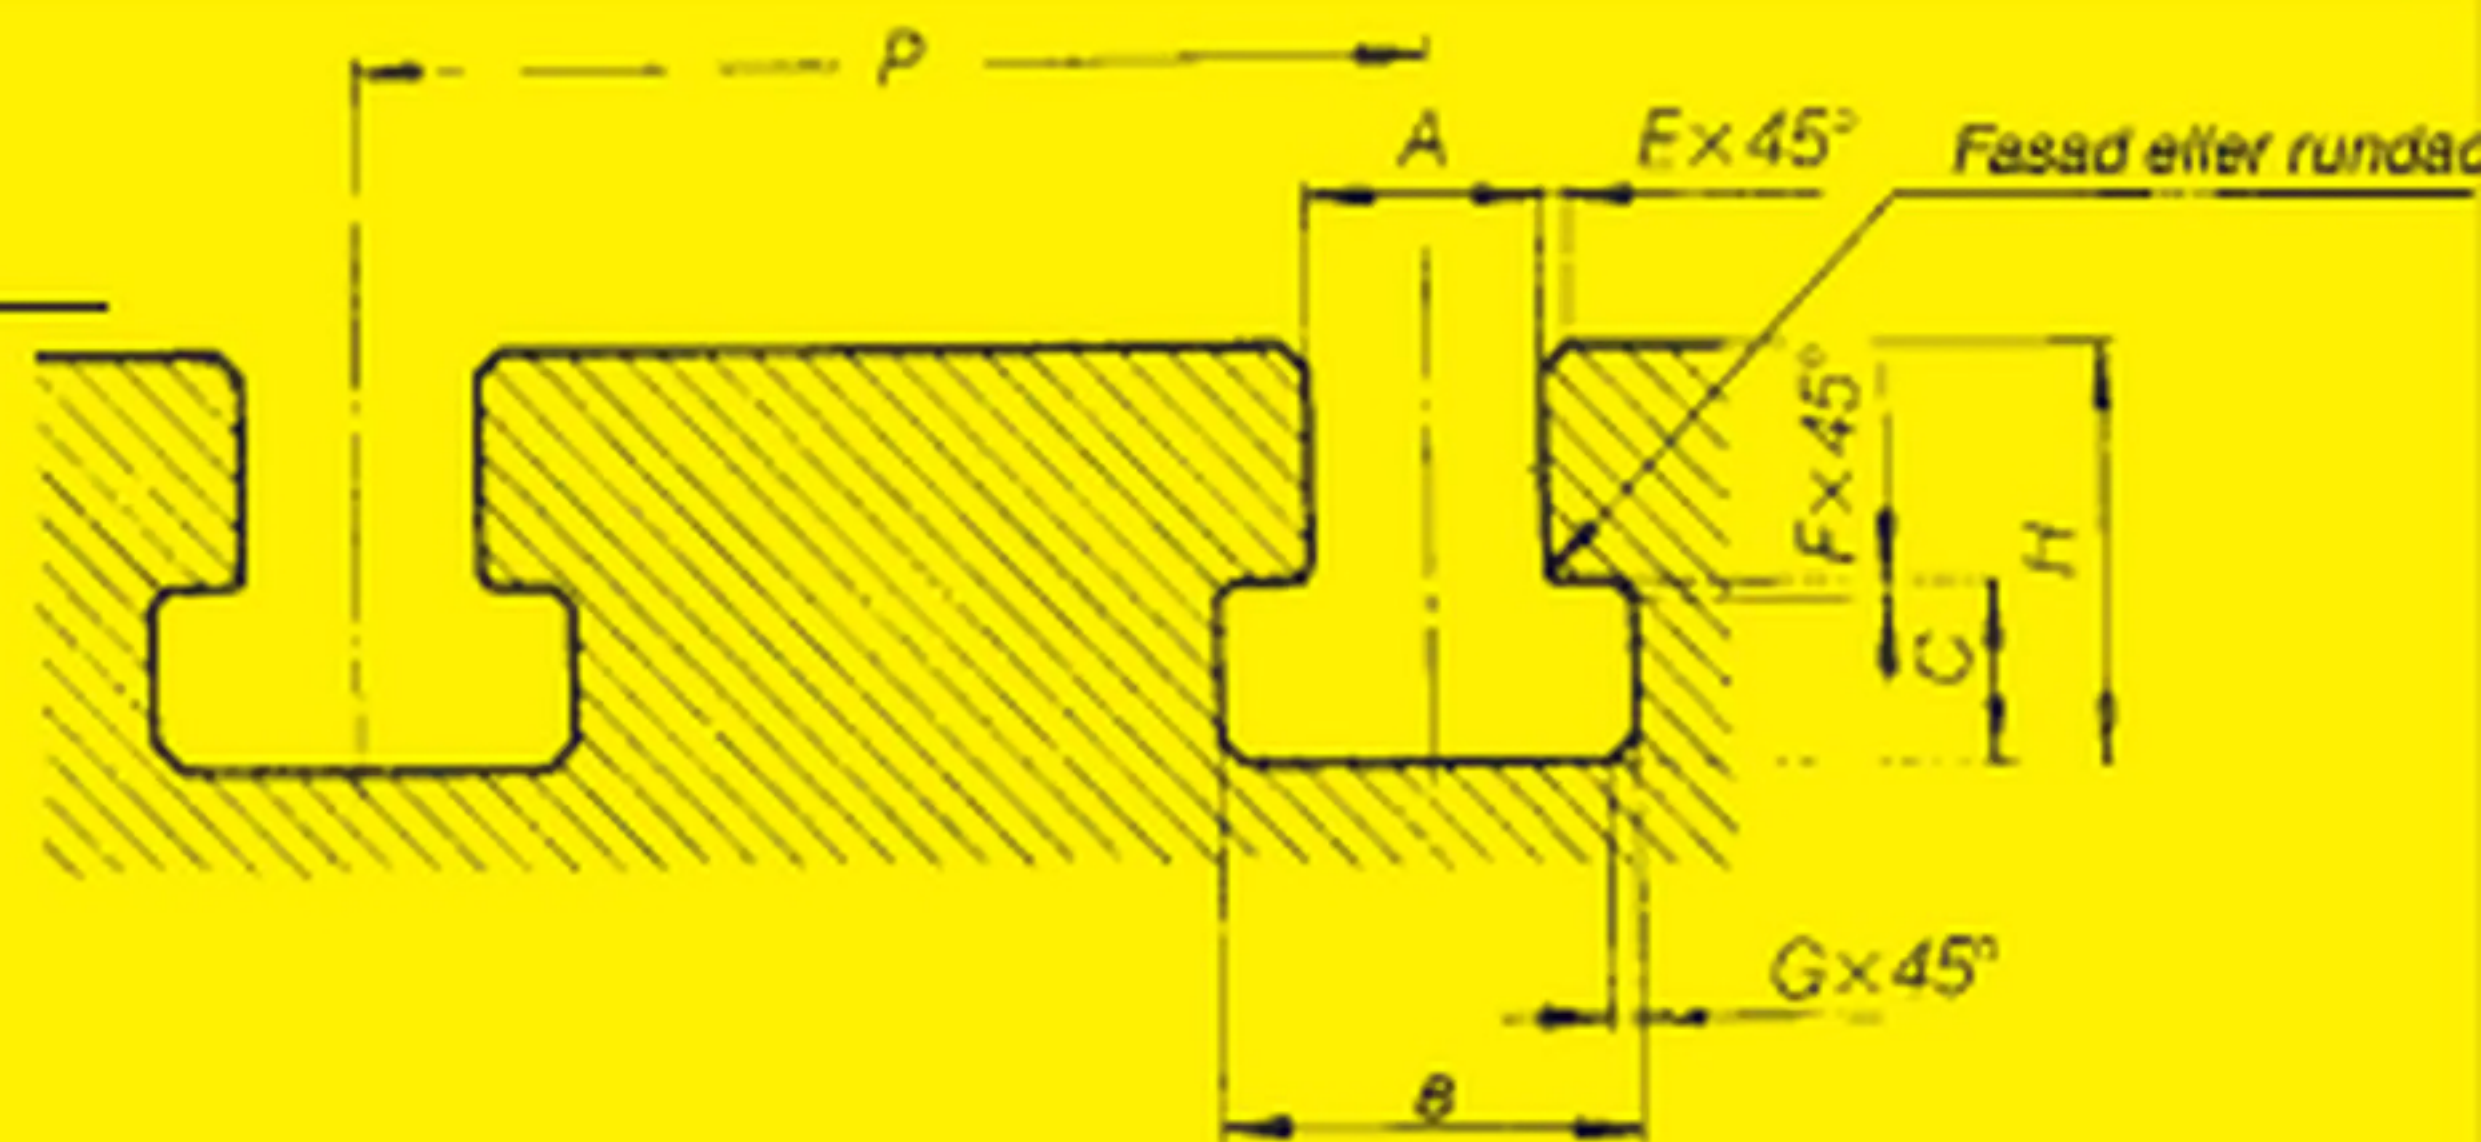

Storlek A H 12 ¹⁾	B Gränsmått		C Gränsmått		H Gränsmått		E	F	G	P			T-spårskruv Gänga
	Övre	Undre	Övre	Undre	Övre	Undre	max	max	max				
5	11	10	3,5	3	10	8	1	0,6	1	20	25	32	M 4
6	12,5	11	6	5	13	11	1	0,6	1	25	32	40	M 5
8	16	14,5	8	7	18	15	1	0,6	1	32	40	50	M 6
10	18	16	8	7	21	17	1	0,6	1	40	50	63	M 8
12	21	19	9	8	25	20	1	0,6	1	50	63	80	M 10
14	25	23	11	9	28	23	1,6	0,6	1,6	63	80	100	M 12
18	32	30	14	12	36	30	1,6	1	1,6	80	100	125	M 16
22	40	37	18	16	45	38	1,6	1	2,5	100	125	160	M 20
28	50	46	22	20	56	48	1,6	1	2,5	125	160	200	M 24
36	60	56	28	25	71	61	2,5	1	2,5	160	200	250	M 30
42	72	68	35	32	85	74	2,5	1,6	4	200	250	320	M 36
48	85	80	40	36	95	84	2,5	2	6	250	320	400	M 42
54	95	90	44	40	106	94	2,5	2	6	320	400	500	M 48

1) H8 för styrspar.